ewent
by eminent

EW3706
USB 2.0 Captura de Vídeo

pt

Manual

www.ewent-online.com

EW3706 - USB 2.0 Captura de Vídeo

Índice

1.0 Introdução 2
1.1 Conteúdo da embalagem 2
2.0 Procedimento de instalação.....3
2.1 Instalar o software 3
2.2 Ligar o hardware.....3
3.0 Utilizar o software TotalMedia.....4
3.1 Gravar imagens.....5
4.0 Perguntas frequentes 7
5.0 Assistência e suporte 7
6.0 Avisos e notas.....8
7.0 Condições da garantia.....9

1.0 Introdução

Parabéns pela aquisição deste produto de alta qualidade da Ewent! Este produto foi objeto de rigorosos testes pelos especialistas técnicos da Ewent. A Ewent providencia uma garantia de cinco anos para o caso de experienciar algum problema com este produto. Guarde este manual e o recibo de aquisição num local seguro.

Registe o seu produto agora em www.ewent-online.com e receba atualizações do produto!

1.1 Conteúdo da embalagem

A embalagem deverá incluir os seguintes componentes:

- Digitalizador de vídeo USB EW3706
- CD-ROM com controladores, Arcsoft TotalMedia
- Manual

2.0 Procedimento de instalação

Seguindo as instruções abaixo pode instalar os controladores e o software adicional do EW3706 no seu computador. Iremos também explicar como ligar o EW3706 aos seus dispositivos de vídeo.

2.1 Instalar o software

1. Insira o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM ou DVD-ROM do seu computador.
2. O procedimento de instalação iniciará automaticamente.
3. Siga os passos apresentados no ecrã. Durante a instalação, terá de introduzir um nome e número de licença. O número de licença pode ser encontrado na caixa do CD-ROM.
4. Reinicie o computador depois da instalação.

Nota! O número de licença pedido durante o procedimento de instalação pode ser encontrado na caixa do CD-ROM de instalação.

2.2 Ligar o hardware

Ligue o EW3706 a uma porta USB do seu computador. Se desejar, pode utilizar o cabo de extensão USB para obter mais liberdade de movimentos.
Ligue a ficha especial (de onde saem quatro cabos) a partir do cabo de entrada de áudio/vídeo até ao EW3706.

Dependendo do dispositivo que deseja ligar agora ao EW3706 (por exemplo uma câmara ou videogravador) pode utilizar uma das outras quatro fichas do cabo de entrada de áudio/vídeo. Consulte a imagem abaixo:

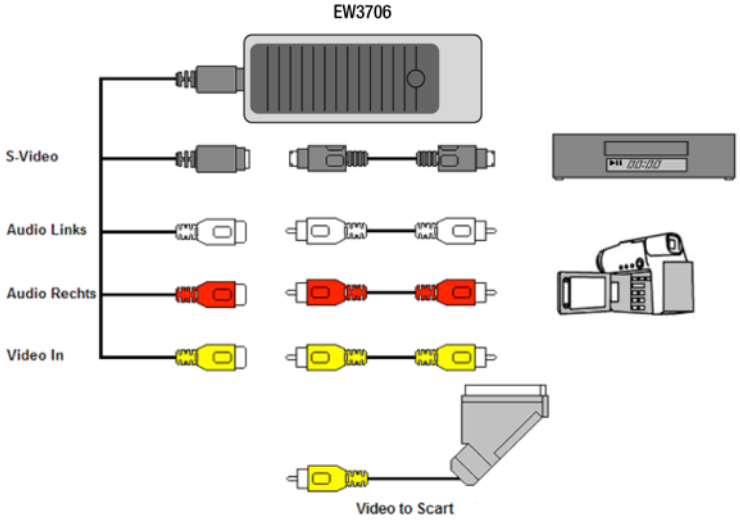

Nota! As fichas de ligação apresentadas na imagem são fornecidas com o dispositivo que deseja ligar. Não irá, por isso, encontrá-los na embalagem do EW3706.

3.0 Utilizar o software TotalMedia

O software TotalMedia permite-lhe converter imagens de vídeo de, por exemplo, uma câmara ou videogravador para diversos tipos de ficheiros multimédia. Neste capítulo, iremos explicar como transferir as imagens de vídeo para o seu computador. Explicaremos também as funções adicionais do software.

Nota! Se precisar de mais ajuda acerca das diferentes funções, pode premir a tecla F1. Será apresentado um novo ecrã, abordando todas as definições possíveis do software. Irá também encontrar mais informações acerca das outras funções do software.

Durante este capítulo iremos assumir que possui um videogravador ligado ao seu computador através do EW3706.

3.1 Gravar imagens

1. Clique em "Iniciar".
2. Clique em "Programas" ou "Todos os Programas".
3. Clique em "TotalMedia 3.5" e abra o software.
4. Será apresentado o menu principal do software.

5. Em "**Configurar**" - "**Geral**" - "**Armazenamento de Gravacao de video**" pode selecionar a localização ou disco rígido onde deseja guardar os ficheiros de vídeo. Utilizando o ícone , pode navegar até à localização desejada.

Armazenamento de Gravacao de video

Configurar

Geral

Escolha um local e salvar

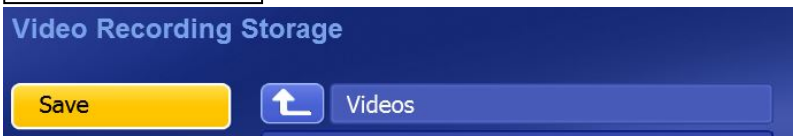

6. Clique em **"Home Button"**
7. Clique em **"Video Button"**

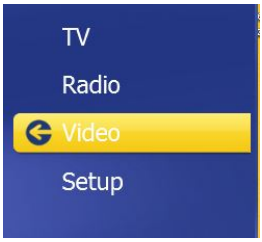

8. Clique em “**Capturar”**

9. Certifique de escolhe a região de vídeo correta em “**Configuaracoes” - “Padrao do video”**. Para a Europa, deve selecionar **"PAL"** (B ou G).

10. Clique em “**Salvar”**
11. Prima o botão "Reproduzir" no VCR. No lado direito será apresentado um pequeno ecrã que mostra uma pré-visualização do vídeo reproduzido.
12. Procure o ponto de início do vídeo que deseja gravar.

Nota! Se ligar determinados dispositivos ao EW3706 (por exemplo, uma câmara de DV) serão apresentados vários botões (por exemplo, reproduzir, avançar rapidamente, recuar rapidamente.) que permitem efetuar a busca. Se este botões não forem apresentados, pode utilizar os botões no dispositivo ou no controlo remoto.

13. Defina a duração da gravação em **"Duração da captura".**
14. Clique no botão “**Capturar**”. A gravação será iniciada.
15. A gravação irá parar após a duração definida. Para parar a gravação manualmente, prima “**Parar”.**

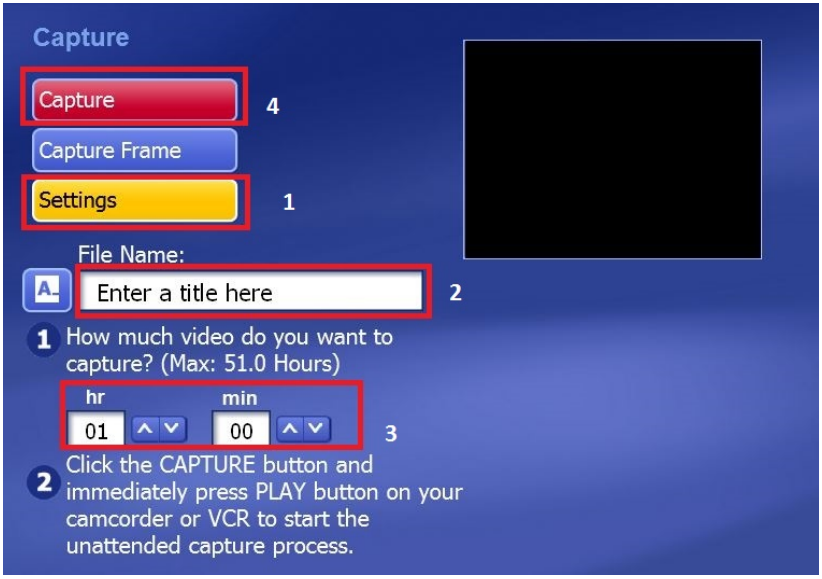

Nota: A Ewent não é o fabricante do software fornecido. Por isso, a Ewent não oferece suporte quanto às definições e funções específicas do software. Se encontrar problemas durante a utilização do software ou tiver alguma questão quanto ao software Arcsoft, pode utilizar a função "Ajuda" do software premindo o botão "F1" no teclado. Pode também consultar o Web site da Arcsoft para obter suporte: www.arcsoft.com

4.0 Perguntas frequentes

Pode consultar as perguntas mais frequentes sobre o produto na página de suporte do produto. A Ewent atualiza estas páginas regularmente para garantir que tem à sua disposição as informações mais recentes. Visite www.ewent-online.com para mais informações sobre o produto.

5.0 Assistência e suporte

Este manual do utilizador foi cuidadosamente redigido pelos técnicos especialistas da Ewent. Se tiver dificuldades com a instalação ou utilização do produto, preencha o formulário de suporte no sítio Web www.ewent-online.com

Também nos pode contactar por telefone. Visite www.ewent-online.com para consultar o número de telefone do e o horário de funcionamento do apoio ao cliente

6.0 Avisos e notas

Devido à legislação, diretivas e regulamentos definidos pelo Parlamento Europeu, alguns dispositivos (sem fios) deverão estar sujeitos a limitações no respeitante à sua utilização em determinados estados membros europeus. Em determinados estados membros europeus a utilização de tais dispositivos pode ser interdita. Contacte o governo (local) para mais informações sobre estas limitações.

Respeite sempre as instruções constantes deste manual, principalmente no respeitante a instalação de dispositivos.
Atenção: Na maioria dos casos, isto é respeitante a dispositivos eletrónicos. A utilização indevida/incorreta pode originar ferimentos (graves)!

Ao ligar o dispositivo à rede, garantir que nenhum dano ou submetido a pressão (elevada).
Uma tomada deve estar perto e facilmente acessível a partir é necessário o dispositivo.

A reparação do dispositivo deve ser efetuada por pessoal qualificado da Ewent. Não tente reparar o aparelho. A garantia é invalidada imediatamente se o produto for sujeito a reparação não autorizada e/ou utilização indevida. Para condições de garantia alargada, visite o nosso sítio Web em www.ewent-online.com/warranty

Eliminar o dispositivo de forma adequada. Por favor, siga as normas do país sobre o descarte de produtos eletrônicos.

Por favor, verifique abaixo pontos de segurança detido:
- Não aplique uma força externa em cabos
- Não desligue o aparelho puxando pelo cabo
- Não coloque o dispositivo perto de elementos de aquecimento
- Não permita que o dispositivo em contacto com a água de outros líquidos
- Se houver qualquer som estranho, fumo ou cheiro, retire imediatamente o aparelho da tomada de parede
- Não coloque qualquer objeto cortante nas aberturas de ventilação de um produto
- Não use cabos danificados (risco de choque eléctrico)
- Manter fora do alcance das crianças
- Limpe o produto com um pano macio, sem esfregar a água
- Mantenha o cabo de alimentação e de saída limpa
- Não desligue o dispositivo de formação da tomada com as mãos molhadas
- Desligue o dispositivo quando não estiver em uso por um longo tempo
- Usar o dispositivo em um venitlado bem

**Sugestão: Os manuais Ewent são cuidadosamente redigidos. No entanto, devido a novos desenvolvimentos tecnológicos, um manual impresso poderá não conter as informações mais recentes.*

Se tiver dificuldades na utilização do manual ou não conseguir encontrar o que procura, visite primeiro o nosso website www.ewent-online.com para consultar o manual mais recente.

Poderá também consultar as perguntas mais frequentes na secção FAQ. Recomendamos vivamente que consulte a secção FAQ. Muitas vezes, poderá encontrar aqui as respostas para as suas questões.

7.0 Condições da garantia

A garantia de cinco anos da Ewent aplica-se a todos os produtos da Ewent salvo indicação em contrário antes ou durante o momento da compra. Na compra de um produto Ewent usado, o período restante da garantia é calculado a partir do momento da compra efetuada pelo primeiro proprietário. A garantia Ewent aplica-se a todos os produtos Ewent e componentes inextricavelmente ligados ao produto principal. Transformadores, baterias, antenas e todos os outros produtos não integrados ou diretamente ligados ao produto principal ou produtos que, sem qualquer dúvida, apresentam um desgaste diferente do apresentado pelo produto principal não estão cobertos pela garantia Ewent. Os produtos não estão cobertos pela garantia Ewent quando estiverem sujeitos a utilização incorreta/inadequada, a influências externas ou quando os acessórios do produto forem abertos por pessoas não associadas à Ewent. A Ewent poderá utilizar materiais restaurados na reparação ou substituição de um produto com anomalias. A Ewent não se responsabiliza por alterações nas definições de rede efetuadas por operadores de Internet. Não nos é possível garantir o funcionamento do produto da Ewent caso as definições sejam alteradas por operadores de Internet. A Ewent não garante o funcionamento de serviços web, aplicações e outros conteúdos de terceiros disponíveis através de produtos da Ewent. Em produtos da Ewent com um disco rígido interno, o período de garantia limitada do disco rígido é de dois anos. A Ewent não se responsabiliza por qualquer perda de dados. Se um produto armazena dados num disco rígido ou outra fonte de armazenamento, é fundamental que efetue uma cópia antes de enviar o produto para reparação.

Quando o meu produto apresenta anomalias
Caso se depare com um produto com anomalias de natureza diferente ao acima descrito: Contacte o seu ponto de venda para proceder à reparação do produto.

ewent by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE